


DNIPROM

uk

ОРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ
З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
САДОВОГО
ПОДРІБНЮВАЧА











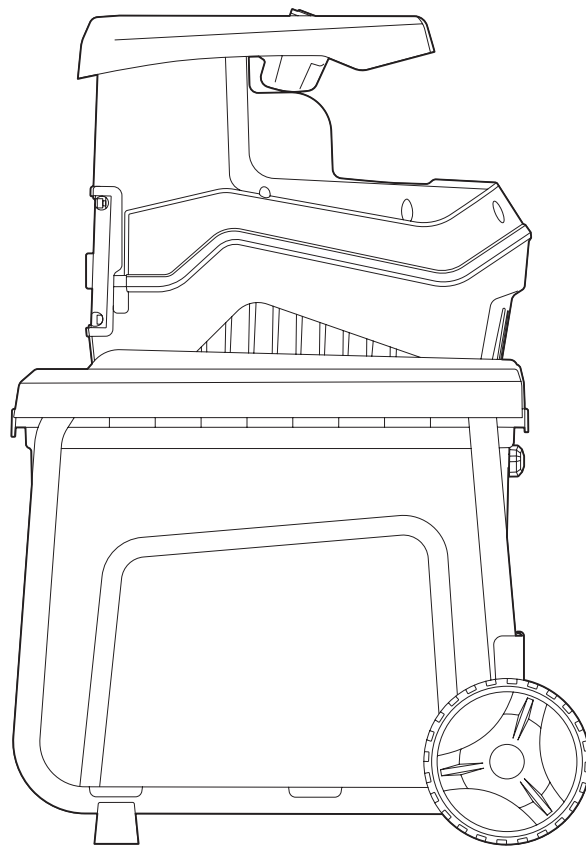






GARDEN SHREDDER

GSQ-45



uk-GSQ0725001-0725001

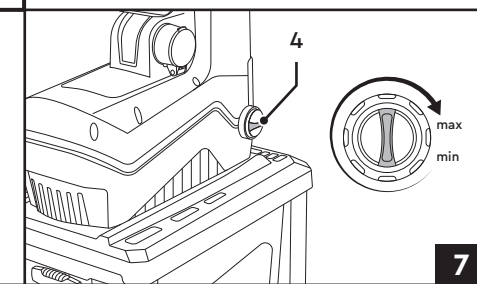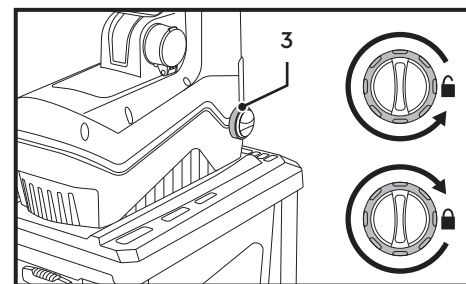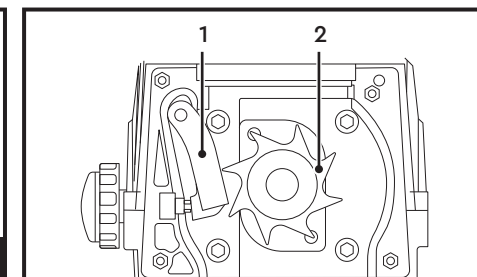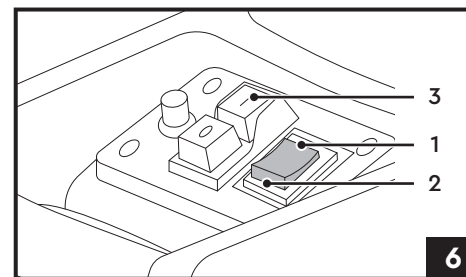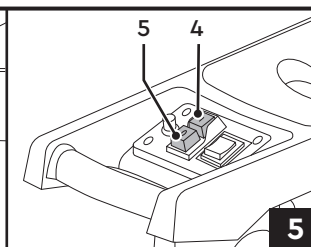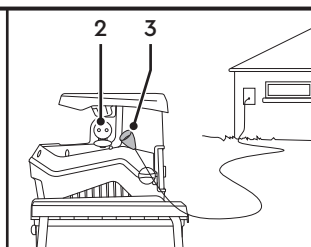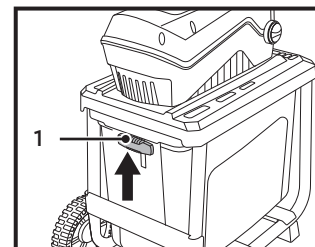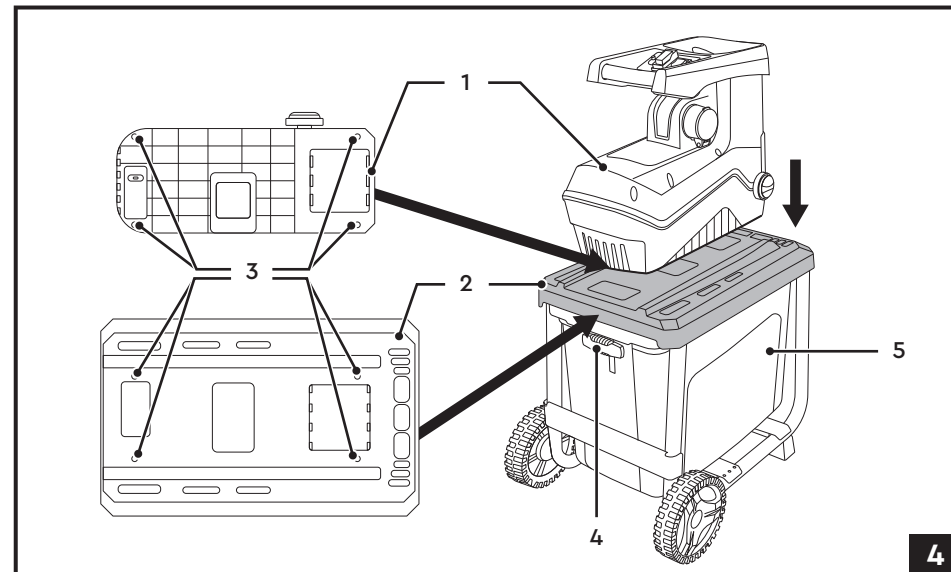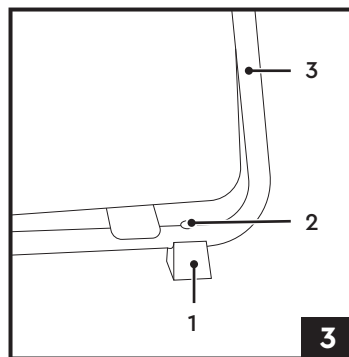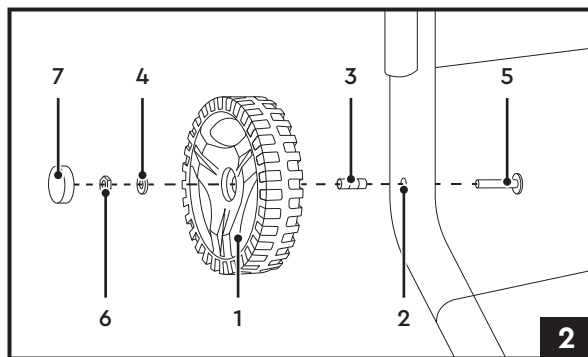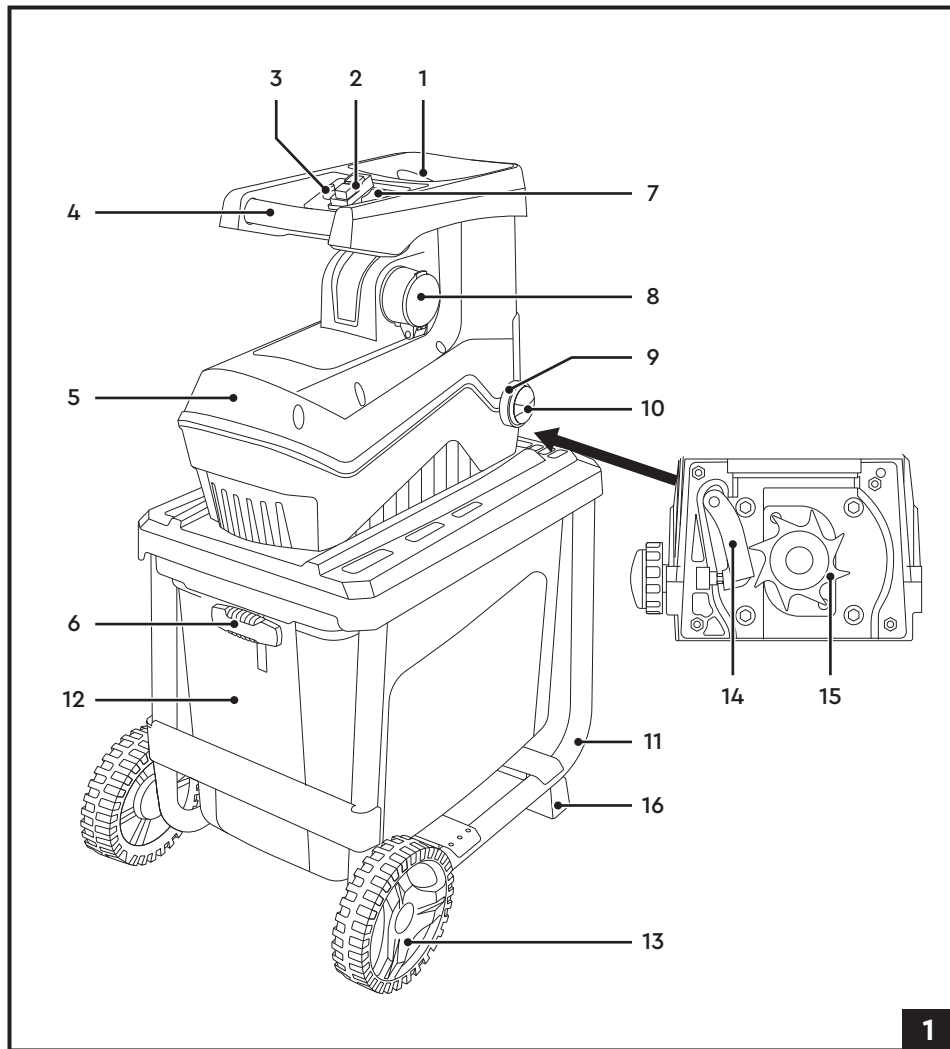

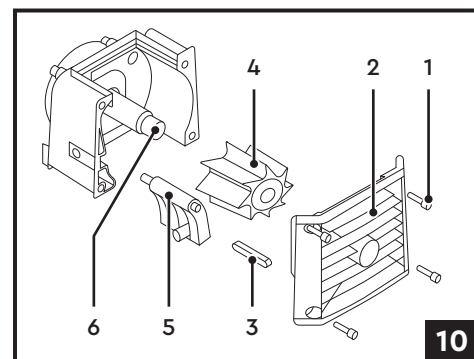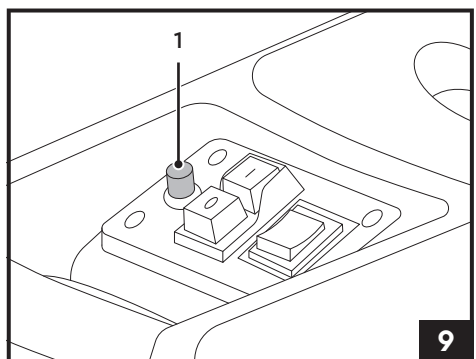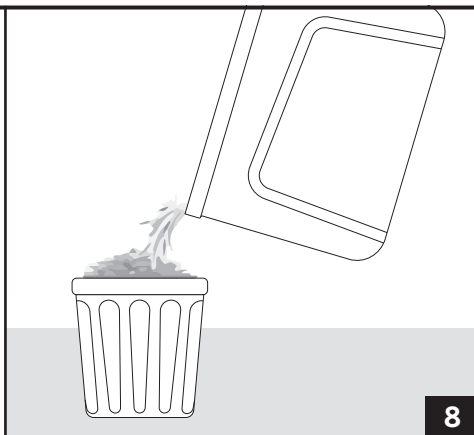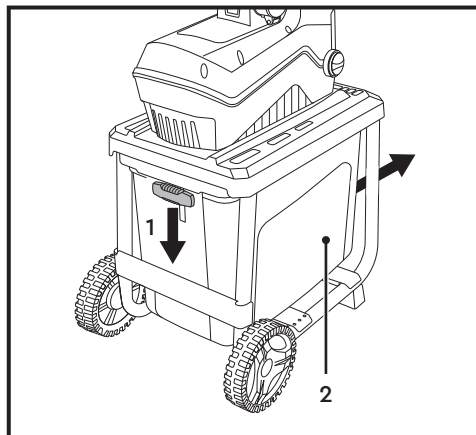

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ САДОВОГО ПОДРІБНЮВАЧА.....	5
2. УМОВНІ ПОЗНАЧКИ	8
3. КОМПЛЕКТАЦІЯ	9
4. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД	9
5. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10
6. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ	11
7. РОБОТА З САДОВИМ ПОДРІБНЮВАЧЕМ.....	12
8. ОБСЛУГОВУВАННЯ	14
9. ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ.....	15
10. УТИЛІЗАЦІЯ	15
11. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ	16
12. ФІРМОВІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ ТОВ «ДНІПРО М»	17
13. ДЕКЛАРУВАННЯ	17

Шановний Покупець!

Дякуємо Вам за довіру до торговельної марки "DNIPRO-M".

ТОВ «ДНІПРО М» постійно працює, щоб надавати Вам надійну, доступну продукцію з якісним сервісом.

Ми впевнені, що наш садовий подрібнювач (надалі за текстом — подрібнювач, пристрій, машина, виріб) стане Вашим незамінним помічником на довгі роки.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ САДОВОГО ПОДРІБНЮВАЧА

УВАГА!

Ознайомтеся із застереженнями з безпеки, вказівками, ілюстраціями та технічними характеристиками, наданими разом із цим виробом. Невиконання всіх вказівок може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або тяжких тілесних ушкоджень.

Збережіть попередження та інструкції для подальшого застосування.

Навчання

– Уважно ознайомтеся з цією інструкцією. Вивчіть елементи керування та правила безпечного запуску, зупинки, подачі матеріалу, усунення несправностей і загальної експлуатації подрібнювача.

– Ніколи не можна дозволяти дітям, особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або особам, які не мають досвіду та знань, користуватися подрібнювачем

– Користувач несе повну відповідальність за наслідки неправильного використання пристрою, що спричинило шкоду здоров'ю людей або майну.

Підготовка

– Обов'язково використовуйте засоби індивідуального захисту (ЗІЗ): захисні окуляри або щиток обличчя, навушники або вушні вкладиші (для захисту слуху), захисні рукавиці з неслизьким покриттям, довгі штани, а також міцне закрите взуття з нековзною підошвою. Одяг повинен бути без вільних частин, шнурків чи аксесуарів. Експлуатація пристрою босоніж або у відкритому взутті заборонена.

– Використовуйте подрібнювач лише у рекомендованому положенні — на рівній, твердій і стійкій поверхні. Заборонено працювати на схилах понад 15°, гравії, плитці, слизьких або нестійких покриттях, де викинуті частинки можуть спричинити травму.

– Перед увімкненням пристрою обов'язково перевірте цілісність корпусу, справність і надійність захисних кожухів, затягнення всіх з'єднань і кріплень, а також відсутність пошкоджень шнура живлення та подовжувача. У разі виявлення несправностей негайно вимкніть пристрій і від'єднайте його від мережі. Пошкоджені або зношені компоненти замінійте лише на оригінальні.

– У разі появи сторонніх шумів, підвищеної вібрації або диму негайно вимкніть пристрій, від'єднайте його від електромережі, дочекайтесь повної зупинки та усуньте несправність.

– Не допускайте накопичення подрібненого матеріалу в зоні вивантаження, оскільки це може спричинити зворотний викид через завантажувальний отвір.

– У разі блокування механізму негайно вимкніть живлення, від'єднайте пристрій від мережі, дочекайтесь повної зупинки рухомих частин і лише після цього усувайте перешкоду.

– Тримайте шнур живлення якомога далі від вологи, різальних елементів, зони пересування оператора та інших рухомих частин. Не торкайтеся пошкодженого шнура живлення.

– Не використовуйте машину, якщо поблизу перебувають сторонні особи, діти чи тварини.

Експлуатація

– Перед запуском переконайтеся, що завантажувальний отвір порожній і всі захисні елементи на місці. Не експлуатуйте виріб із несправними або відсутніми захисними елементами.

– Тримайте обличчя, тіло та руки на безпечній відстані від завантажувального та вивантажувального отворів.

– Уникайте перенапруження, завжди підтримуйте рівновагу й надійну опору, особливо на схилах. Пересувайтеся кроком — не бігайте.

– Не допускайте потрапляння рук, тіла або одягу до зони завантаження, вивантаження та рухомих частин (ножів, валів, ременів). Не намагайтеся прочищати отвір руками, не нахиляйтесь і не дотягуйте через пристрій під час роботи, а також не переміщуйте його в цей час.

– Подрібнювач призначений лише для гілок та садового рослинного матеріалу. Не допускайте потрапляння сторонніх предметів, таких як метал, каміння, скло, кістки та інші, у механізм.

– Не намагайтеся подрібнювати траву, листя, коріння чи інші частини рослин разом із ґрунтом — це може призвести до передчасного зношування подрібнювача.

– Завжди вимикайте пристрій з мережі перед залишенням без нагляду, очищенням, обслуговуванням, усуненням блокування або перед зберіганням.

– У разі удару об сторонній предмет необхідно зупинити роботу та перевірити машину на наявність пошкоджень.

– Заборонено нахиляти пристрій, коли він підключений до електромережі.

– Уникати використання машини за несприятливих погодних умов, особливо за наявності ризику блискавки.

Технічне обслуговування та зберігання

– Перед оглядом, очищенням, регулюванням, технічним обслуговуванням або зберіганням завжди повністю відключайте подрібнювач від електромережі та чекайте повної зупинки всіх частин.

– Необхідно регулярно перевіряти затягування гвинтів і кріплень, оцінювати стан ножів і кожухів, а також прочищати вентиляційні отвори.

– Використовуйте лише оригінальні запасні частини. Заборонено модифікувати пристрій або відключати захисні механізми.

– Пам'ятайте: навіть після вимкнення живлення ріжучі елементи можуть залишатися небезпечними. Перед обслуговуванням або зберіганням переконайтеся, що всі частини охололи.

– Зберігайте пристрій у сухому, безпечному місці, недоступному для дітей.

– Регулярно перевіряйте стан усіх компонентів і за потреби ремонтуйте або замінюйте їх у виробника (ТОВ «ДНІПРО М»), фірмовому сервісному центрі DNIPRO-M або у продавця виробу.

Спеціальні вказівки з безпеки при роботі з садовим подрібнювачем

- Використовуйте пристрій лише за прямим призначенням.
- Тримайте вентиляційні отвори чистими.
- Живлення подрібнювача має подаватися через пристрій захисного відключення (ПЗВ) з порогом спрацьовування не більше ніж 30 мА. Заборонено підключати кабелі з видимими пошкодженнями або порушеною ізоляцією. Не торкайтеся пошкодженого шнура живлення або вилки, доки пристрій не буде повністю відключений від мережі.
- Використовуйте подовжувачі з мінімальним перерізом провідника 1,5 мм² для довжини до 25 м та 2,5 мм² — для довжини понад 25 м. Подовжувачі слід розташовувати поза зоною руху, подачі матеріалу та вологи. Вони мають бути призначені для зовнішнього використання (за потреби) і відповідати потужності пристрою.
- Не працюйте з пристроєм під час дощу, туману, снігопаду, підвищеної вологості або грози.
- Не торкайтеся рухомих частин до повної зупинки машини.

Залишкові ризики

Незважаючи на всі запобіжні заходи, під час роботи з подрібнювачем залишаються такі ризики, про які слід пам'ятати:

- розліт частинок із зони вивантаження;
- високий рівень шуму (понад 85 дБ), тому обов'язково використовуйте засоби захисту слуху;
- ризик затягування одягу або волосся у рухомі частини пристрою;
- небезпечні гострі елементи, що залишаються навіть після вимкнення живлення.



УВАГА!

Ця інструкція не може врахувати всіх випадків, які можуть виникнути в реальних умовах експлуатації пристрою, тому під час роботи з ним необхідно бути вкрай уважним і обережним.



УВАГА!

Інформація, що викладена в цій інструкції, є повністю достовірною на момент її створення.



УВАГА!

ТОВ «ДНІПРО М» постійно працює над удосконаленням своєї продукції, у зв'язку з чим залишає за собою право без повідомлення споживачів, на внесення змін до виробу, комплектації, текстів оригіналу інструкції з техніки безпеки та експлуатації, які не стосуються основних принципів його конструкції, безпеки та експлуатації. Усі можливі зміни, будуть спрямовані тільки на модернізацію та покращення.

2. УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

	Знак загальнообов'язкової дії
	Прочитайте оригінал інструкції з техніки безпеки та експлуатації
	Надягніть засоби захисту органів слуху та зору
	Надягніть захисні рукавички
	Взуйте захисне взуття
	Не використовуйте як сходінку
	Змінний струм
	Клас захисту від ураження електричним струмом II
	Остерігайтеся відкинутих предметів та рикошету
	Тримайте оточуючих на безпечній відстані від машини
	НЕБЕЗПЕЧНО! Оберткові леза. Не засовуйте пальці рук в отвори під час роботи машини
	Не відкривайте і не знімайте захисні пристрої під час роботи двигуна
	Перед збиранням, чищенням, налаштуванням, обслуговуванням, зберіганням або транспортуванням від'єднайте вилку від розетки. У разі пошкодження шнура живлення або подовжувача негайно вимкніть пристрій, витягнувши вилку

	Зачекайте, доки всі компоненти пристрою повністю не зупиняться, перш ніж торкатися їх
I	Увімкнено
O	Вимкнено
n_0	Частота обертання холостого ходу
	Гарантований рівень звукової потужності
	Забороняється використовувати під час дощу або залишати на вулиці
	Знак відповідності технічним регламентам (Україна)
CE	Спеціальний знак засвідчує, що виріб відповідає основним вимогам директив ЄС і гармонізованим стандартам ЄС
EAC	Єдиний знак обігу продукції на ринку держав-членів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС)
	Роздільне збирання електричного та електронного обладнання (щоб запобігти можливій шкоді довкіллю, необхідно відокремити електричне та електронне обладнання від інших відходів та утилізувати його найбільш безпечним способом)

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

1	Корпусна частина садового подрібнювача	1 шт.
2	Рама	1 шт.
3	Штовхач	1 шт.
4	Контейнер	1 шт.
5	Транспортувальне колесо	2 шт.
6	Втулка шпінделя/шайба/болт/гайка колеса/заглушка гайки	2 шт.
7	Опорна ніжка з гвинтом кріплення	2 шт.
8	Гвинт	4 шт.
9	Оригінал інструкції з техніки безпеки та експлуатації	1 шт.
10	Пакування	1 шт.

4. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

Призначення

Садовий подрібнювач є побутовою електричною садовою машиною, призначеною для швидкої та ефективної утилізації рослинних відходів. Він подрібнює свіжозрізані та сухі гілки, сучки, стовбури дерев і подібні волокнисті або деревні матеріали діаметром до 45 мм, щоб підготувати їх до подальшого компостування.

Пристрій призначений виключно для побутового використання — на присадибних ділянках, дачах, у садах і парках.

Зовнішній вигляд (Рис. 1)

1	Завантажувальний отвір
2	Кнопки увімкнення/вимкнення
3	Кнопка скидання захисту від перевантаження
4	Рукоятка
5	Корпус
6	Ричаг блокування
7	Перемикач реверсу
8	Електрична вилка для підключення подовжувача з захисною кришкою
9	Фіксатор контрножа
10	Регульовальна рукоятка контрножа
11	Рама
12	Контейнер для подрібненої маси
13	Транспортувальне колесо
14	Контрнож
15	Робоча фреза
16	Опорна ніжка

5. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Позначення	GSQ-45
Діапазон номінальної напруги	В (V)	230–240
Номінальна частота	Гц (Hz)	50
Номінальна потужність у безперервному режимі (S1)	Вт (W)	2300
Номінальна потужність у циклічному режимі (S6 – 40%)*	Вт (W)	2800
Частота обертання холостого ходу	хв ⁻¹ (min ⁻¹)	50
Максимальний діаметр різання	мм (mm)	45
Об'єм контейнера	л (l)	50
Система подрібнення		ріжучий вал
Клас захисту від ураження електричним струмом		II
Ступінь захисту від впливу пилу та води	IP	X4
Маса	кг (kg)	19,2
Додаткові функції		
– Захист від перевантаження		+
– Захист від увімкнення без контейнера		+
Значення рівня шуму відповідно до ДСТУ EN 13683		
L _{рА} Рівень звукового тиску	дБ(А) (dB(A))	72
K _{рА} Невизначеність рівня звукового тиску	дБ(А) (dB(A))	2,5
L _{вА} Рівень звукової потужності	дБ(А) (dB(A))	92.2
K _{вА} Невизначеність рівня звукової потужності	дБ(А) (dB(A))	3,45

* Режим S6 – 40% означає роботу під навантаженням 40% часу та без навантаження 60% часу в межах одного циклу.

Інформація щодо шуму

Задекларовані загальні величини шуму були виміряні відповідно до стандартного методу випробування,

визначеного в ДСТУ EN 13683, і можуть бути застосовані для порівняння одного подрібнювача з іншим.

Задекларовані загальні рівні шуму можуть бути використані в попередніх оцінках піддавання впливу шуму.

Задекларовані рівні шуму стосуються робіт, для яких виріб призначений.

УВАГА!

Випромінювання шуму під час використання машини може відрізнятися від задекларованих величин. Це залежить від умов використання виробу та оброблюваних матеріалів.

6. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

УВАГА!

Перед підключенням подрібнювача до електромережі переконайтеся, що розетка має справне заземлення відповідно до встановлених норм, розрахована на максимальне навантаження, що відповідає потужності пристрою, напруга живлення відповідає технічним характеристикам, а розетка сумісна з вилкою пристрою. У разі невідповідності замініть розетку або вилку. Подовжувач повинен бути справним, сертифікованим, з заземленням, мінімальною необхідною довжиною та перерізом провідників не менше 1,5 мм². Заборонено використовувати пошкоджені або несертифіковані подовжувачі.

УВАГА!

Перед підготовкою, обслуговуванням і після завершення роботи обов'язково відключайте виріб від електромережі – витягніть вилку з розетки.

УВАГА!

Використання виробу для інших операцій та в інших цілях, надмірне перевантаження може призвести до його виходу з ладу.

– Розпакуйте й дістаньте подрібнювач та всі його комплектуючі з пакування.

– Огляньте виріб та комплектацію на відсутність пошкоджень, що могли з'явитися під час транспортування. Також проводьте зовнішній огляд виробу перед кожним початком роботи.

– Переконайтеся, що у вас наявні всі необхідні аксесуари та інструменти для збирання та експлуатації виробу. Це також стосується належних засобів індивідуального захисту.

– Здійсніть підготовку подрібнювача відповідно до наведених нижче кроків. Перед початком експлуатації пристрій необхідно правильно зібрати для забезпечення безпечного й правильного монтажу.

Встановлення транспортувальних коліс (Рис. 2)

– Встановіть болт (5) із внутрішньої сторони рами

– Надягніть втулку колеса (3) із зовнішньої сторони рами.

– На втулку надягніть колесо (1)

– Встановіть шайбу (4) і накрутіть гайку (6) до надійної фіксації.

– Повторіть ці самі дії для другого колеса з протилежного боку рами.

– Після затягування гайок надягніть захисні ковпачки (7).

– Переконайтеся, що обидва колеса обертаються вільно, але без люфту.

Встановлення опорних ніжок (Рис. 3)

– Вставте ніжку (1) у відповідний отвір у рамі (3) з протилежного боку від установлених коліс.

– Зафіксуйте ніжку за допомогою гвинта кріплення (2), щільно затягнувши його.

- Повторіть ці самі дії для другої ніжки.
- Переконайтесь, що подрібнювач стійко стоїть на рівній, твердій поверхні, без хитання чи перекосів.

Монтаж подрібнювача (Рис. 4)

- Обережно підніміть корпус подрібнювача (1) і встановіть його на основу рами (2).
- Сумістіть монтажні отвори на корпусі з відповідними отворами (3) на основі рами.
- Закріпіть корпус за допомогою гвинтів, які входять до комплектації.
- Перевірте надійність фіксації — корпус має бути щільно закріплений без люфту.
- Встановіть контейнер для подрібненої маси (5) у відповідні пази рами.
- Переконайтесь у щільному приляганні контейнера.
- Зафіксуйте контейнер за допомогою важеля фіксації (4).

7. РОБОТА З САДОВИМ ПОДРІБНЮВАЧЕМ

УВАГА!

Працуйте з пристроєм при температурі навколишнього середовища від -10 °C до +50 °C.

Увімкнення/вимкнення (Рис. 5)

- Переконайтесь, що контейнер для подрібненої маси надійно зафіксований за допомогою важеля фіксації (1).
- Під'єднайте електричну вилку для підключення подовжувача (2) до джерела живлення через подовжувач (3).
- Переконайтесь, що перемикач реверсу встановлений у положення (2) (Рис. 6).

– Для запуску подрібнювача натисніть кнопку увімкнення (4) у положення «I» (УВІМК).

– Пристрій почне подрібнювати матеріал у прямому напрямку.

– Щоб зупинити подрібнювач, натисніть кнопку вимкнення (5) у положення «0» (ВИМК) та відключіть подрібнювач від мережі.

УВАГА!

Подрібнювач не увімкнеться, якщо важіль фіксації контейнера для подрібненої маси перебуває у розблокованому положенні.

Під час роботи пристрій автоматично зупиниться, якщо контейнер буде випадково розблокований або знятий.

Режим реверсу (Рис. 6)

УВАГА!

Перед увімкненням реверсу обов'язково вимкніть подрібнювач. Не тримайте подрібнювач увімкненим у режимі реверсу протягом тривалого часу, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

– Якщо матеріал застряг, переведіть перемикач реверсу у положення (1) та натисніть кнопку увімкнення (3) у положення «I» (УВІМК).

– Утримуйте кнопку натиснутою — ба- рабан почне обертатися у зворотному напрямку, звільняючи заблокований матеріал.

– Після відпускання кнопки двигун автоматично зупиниться.

– Для подрібнення великого предмета може знадобитися кількаразове повторення операцій увімкнення та вимкнення реверсу.

Режими роботи барабана:

- Положення (2) — стандартний робочий режим: барабан обертається у прямому напрямку, втягуючи та подрібнюючи матеріал.
- Положення (1) — реверсний режим: барабан обертається у зворотному напрямку для вивільнення застряглого матеріалу; використовується тимчасово лише у разі блокування.

Регулювання контрножа (Рис. 7)

Контрнож і різальний вузол ідеально відрегульовані на заводі. Регулювання контрножа потрібно лише у разі його зносу.

Для досягнення найкращих результатів роботи подрібнювача зазор між контрножем (1) і робочою фрезою (2) має становити приблизно 0,5 мм.

Порядок регулювання:

- Увімкніть подрібнювач.
- Поверніть фіксатор контрножа (3) проти годинникової стрілки, щоб розблокувати регулювальну ручку (4).
- Повільно повертайте регулювальну ручку за годинниковою стрілкою, наближаючи контрнож до робочої фрези.
- Продовжуйте повертати ручку, доки з вихідного отвору не почнуть випадати шматки деревини які якісно відрізані один від одного.
- Після завершення регулювання поверніть фіксатор за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати регулювальну ручку.

Експлуатація садового подрібнювача

- Встановіть подрібнювач вертикально на суху, рівну поверхню. Заборонено використовувати пристрій у нахиленому положенні або на боці.
- Перед початком роботи переконайтесь у справності обладнання: кабелі живлення не пошкоджені, на корпусі немає дефектів, усі гвинти затягнуті, а подрібнювач правильно зібраний. Перевірте відповідність мережевої напруги параметрам, зазначеним в технічних характеристиках. Для підключення використовуйте подовжувачі з відповідним перерізом дроту.
- Контейнер для подрібненої маси має бути порожнім і надійно зафіксованим.
- Перед завантаженням перевірте, щоб у сировині не було металевих предметів, каміння або інших сторонніх об'єктів, які можуть пошкодити різучі елементи. Допускається подрібнення лише відповідних матеріалів — гілок діаметром до 45 мм (залежно від типу та свіжості деревини), а також сухого садового сміття, зокрема рослин, попередньо висушених. Для уникнення засмічення чергуйте завантаження м'яких матеріалів і гілок.
- Не допускається подрібнення таких матеріалів, як скло, метал, пластик, каміння, кераміка, грубі дерев'яні дошки, тканини, пластикові пакети, коріння із землею або надмірно вологі відходи (наприклад, кухонні). Перед подрібненням коріння очистьте його від землі та сторонніх включень.
- Матеріал подавайте у завантажувальний отвір з правого боку. Для проштовхування використовуйте штовхач — не використовуйте руки. Будьте обережні, щоб не пошкодити штовхач. Вітки, сучки та гілки подрібнюйте одразу після зрізання — у сухому стані деревина може стати надто твердою.

За потреби видаліть бічні пагони, які ускладнюють завантаження.

– Під час подрібнення дотримуйтеся рівномірного завантаження: не блокуйте завантажувальний отвір, не перевантажуйте подрібнювач. Завантажуйте гілки повільно, тримаючи їх на безпечній відстані, поки пристрій не почне автоматично втягувати їх. Чекайте повної переробки попереднього завантаження перед подачею наступного. Залиште кілька сухих гілок наприкінці роботи — вони допоможуть очистити ріжучий механізм.

– Стежте, щоб подрібнений матеріал вільно виходив через випускний жолоб. Не допускайте його накопичення — це може призвести до засмічення. Регулярно спустошуйте контейнер для подрібненої маси. У разі потреби очищення отвору або пристрою завжди вимикайте двигун і від'єднуйте подрібнювач від мережі.

– Завершуйте роботу тільки після повного виходу всього завантаженого матеріалу. Інакше під час наступного запуску можливе заклинення механізму.

УВАГА!

Довгі шматки гілок або іншого матеріалу можуть небезпечно рухатися під час їх затягування в механізм подрібнення. Щоб уникнути травм, дотримуйтеся безпечної відстані від завантажувального вхідного отвору.

Після завершення роботи (Рис. 8)

- Вимкніть подрібнювач.
- Від'єдняйте штепсельну вилку від електромережі.
- Дочекайтесь повної зупинки усіх рухомих частин перед тим, як переміщувати або обслуговувати пристрій.

– Розблокуйте контейнер для подрібненої маси (2) за допомогою важеля фіксації (1).

– Обережно витягніть контейнер та очистіть його від залишків матеріалу.

Функція захисту від перевантаження (Рис. 9)

Садовий подрібнювач оснащений системою автоматичного захисту від перевантаження. У разі перевантаження або блокування ріжучого барабана, електроживлення автоматично вимикається, щоб запобігти пошкодженню двигуна.

Перед повторним запуском зачекайте щонайменше 1 хвилину, щоб двигун встиг охолонути.

Щоб відновити роботу подрібнювача:

- Натисніть кнопку скидання захисту від перевантаження (1).
- Увімкніть подрібнювач за допомогою кнопки увімкнення.

8. ОБСЛУГОВУВАННЯ

Заміна контрножа і робочої фрези (Рис. 10)

- Вимкніть подрібнювач з електромережі.
- Викрутіть чотири гвинти кріплення захисної решітки (1) та зніміть решітку (2).
- Вийміть фіксуючий штифт (3), що утримує контрнож.
- Зніміть контрнож (5), встановлений у внутрішній частині корпусу.
- Зніміть робочу фрезу (4) з вала (6).
- Очистіть посадкові місця.
- Встановіть нову фрезу на вал.
- Встановіть новий контрнож.
- Вставте фіксуючий штифт.

– Зафіксуйте захисну решітку гвинта-ми кріплення.

– Увімкніть подрібнювач і перевірте роботу.

УВАГА!

Ніколи не торкайтеся гострих лез голими руками. Використовуйте захисні рукавички або відповідний інструмент.

Перед кожним використанням перевіряйте загальний стан подрібнювача.

Регулярно оглядайте всі кріпильні гвинти — вони повинні бути надійно затягнуті. У разі виявлення послаблення негайно підтягніть гвинти, щоб запобігти аварійним ситуаціям і травмам.

Щоб запобігти накопиченню пилу, щодня очищайте вентиляційні отвори. Утримуйте їх у чистоті та не закривайте, щоб забезпечити належне охолодження пристрою.

Очищайте зовнішню частину корпусу вологою тканиною або м'якою щіткою, уникаючи потрапляння вологи всередину пристрою. Не лейте та не розпилюйте воду безпосередньо на подрібнювач.

Не застосовуйте абразивні матеріали, розчинники, аміачну воду, бензин, спирт та інші речовини, що можуть пошкодити корпус.

Якщо інше прямо не передбачено в цій інструкції, технічне обслуговування виробу виконуйте тільки у виробника (ТОВ «ДНІПРО М»), фірмовому сервісному центрі DNIPRO-M або у продавця виробу.

Не дозволяється вносити зміни в будову виробу та його комплектуючих.

Пристрій знімається з гарантії після самостійного втручання у внутрішню конструкцію.

УВАГА!

Щоб уникнути небезпеки, заміну вилок слід проводити тільки у виробника (ТОВ «ДНІПРО М»), фірмовому сервісному центрі DNIPRO-M або у продавця виробу.

9. ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігайте пристрій у недоступному для дітей сухому приміщенні при відносній вологості повітря не більше 80%. Температура зберігання: від -20 °C до +45 °C.

Перед зберіганням впевніться, що на виробі немає конденсату.

Зберігайте виріб, комплектуючі й оригінал інструкції з техніки безпеки та експлуатації в пакованні. В такому разі, необхідна інформація та комплектуючі завжди будуть доступні.

Транспортуйте виріб в пакованні, щоб уникнути пошкоджень.

Строк служби садового подрібнювача становить 5 років від дати продажу.

Гарантійні зобов'язання перед споживачем, розглядаються тільки після надання виробу з вказаним на ньому серійним номером. Серійний номер не повинен мати пошкодження які унеможливають його ідентифікацію.

10. УТИЛІЗАЦІЯ



Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!

Вироби, які були виведені з експлуатації, підлягають окремому зберіганню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства.

11. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Опис несправності	Можлива причина	Усунення
Виріб не запускається	Порушення з'єднання між шнуром живлення, подовжувачем або електромережею	Перевірте всі з'єднання та з'ясуйте причину несправності. Переконайтеся, що штекери щільно вставлені в розетки та шнур не пошкоджений
	Пошкоджений мережевий шнур електроживлення або штепсельна вилка	Зверніться до виробника (ТОВ «ДНІПРО М»), фірмового сервісного центру DNIPRO-M або до продавця виробу
	Несправний електродвигун або інша електрична несправність	
	Важіль фіксації контейнера для подрібненої маси не зафіксований	Зabloкуйте важіль фіксації контейнера для подрібненої маси
	Спрацював захист від перевантаження	Дотримуйтесь інструкцій у розділі «Функція захисту від перевантаження» для відновлення роботи пристрою
Неефективне різання — подрібнювач погано подрібнює матеріал	Контрнож не відрегульовано	Відрегулюйте контрнож
	Зношені контрнож і/або робоча фреза	Для заміни дотримуйтесь інструкцій у розділі «Заміна контрножа і робочої фрези»
Матеріал не завантажуються в подрібнювач	Переповнення вхідного отвору	Перемкніться в режим реверсу та запустіть пристрій. Витягніть матеріал із завантажувального отвору. Надалі дотримуйтесь правил подачі, щоб уникнути блокування
	Барaban заблокований	Перемкніться в режим реверсу та запустіть пристрій. Барaban почне обертатися у зворотному напрямку й усуне засмічення

12. ФІРМОВІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ ТОВ «ДНІПРО М»

Перелік сервісних центрів та більш детальну інформацію про контактні дані сервісних центрів на території України Ви можете дізнатися за телефоном гарячої лінії 0 800 200 500 (всі дзвінки в межах України безкоштовні), на офіційному сайті dnipro-m.ua або просканувавши QR-код.



13. ДЕКЛАРУВАННЯ

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ вимогам технічних регламентів України

Тип: САДОВИЙ ПОДРІБНЮВАЧ (GARDEN SHREDDER)

Модель: GSQ-45

Продукція що описана вище, відповідає вимогам таких технічних регламентів:

Технічний регламент безпеки машин (ПКМУ №62 від 30.01.2013р.)

Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ №1077 від 16.12.2015р.)

Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (ПКМУ №139 від 10.03.2017р.)

Технічний регламент шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень (ПКМУ №1186 від 04.12.2019 р.)

Гарантований рівень звукової потужності: 95 дБ(А)

Вимірний рівень звукової потужності: 92,2 дБ(А)

Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані:

ДСТУ EN ISO 12100:2016;

ДСТУ EN 60335-1:2014;

ДСТУ EN 50434:2018;

ДСТУ EN 61000-3-2:2016;

ДСТУ EN 61000-3-3:2014;

ДСТУ EN 55014-1:2016;

ДСТУ EN 55014-2:2015.

Місце декларування:

вул. Івана Мазепи, 10,
Київ, 01010, Україна

Виробник
(та імпортер в Україні):
ТОВ «ДНІПРО М»,
вул. Івана Мазепи, 10,
м. Київ, 01010, Україна.
Виготовлено в КНР.

www.dnipro-m.ua
support@dnipro-m.ua
0 800 200 500

DNIPRO-M

