




ОРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ОРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
СТРІЧКОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

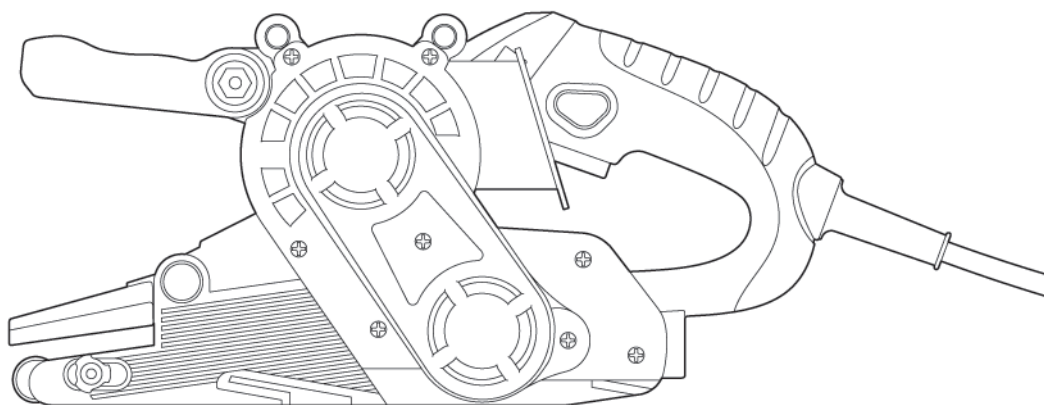

BS-94S



УВАГА! Перед використанням прочитайте
Оригінал інструкції з техніки безпеки та експлуатації

Шановний Покупець!

Дякуємо за придбання електроінструмента торгової марки DNIPRO M, який відрізняється прогресивним дизайном і високою якістю виконання.

Придбаний Вами електроінструмент належить до лінійки, що поєднує сучасні конструктивні рішення і високу продуктивність із тривалим часом безперервної роботи.

Ми сподіваємося, що наша продукція стане Вашим помічником на довгі роки.



ОРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ
З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



ЗМІСТ ОРИГІНАЛУ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ІНСТРУМЕНТА.....	2
1) Безпека на робочому місці.....	2
2) Електробезпека	2
3) Особиста безпека.....	3
4) Застосування електричного інструменту та догляд за ним	3
5) Технічне обслуговування	4
ЧАСТИНА 2. ОСОБЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ ЗІ ШЛІФУВАЛЬНОЮ МАШИНОЮ	4
Попередження з безпеки для шліфмашини	4
ЧАСТИНА 3. ПОРАДИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ ЗІ ШЛІФУВАЛЬНОЮ МАШИНОЮ.....	4

ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ІНСТРУМЕНТА



УВАГА! Ознайомтеся з усіма попередженнями з безпеки, вказівками, ілюстраціями й технічними характеристиками, наданими разом з цим електричним інструментом. Невиконання всіх наведених нижче вказівок може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або тяжкого тілесного пошкодження.

Збережіть усі попередження та інструкції для подальшого застосування.

Термін «електричний інструмент», «електрична машина» або «шліф-машина» в оригіналі інструкції з техніки безпеки та експлуатації стосується вашого електричного інструменту, що працює від мережі.

1) Безпека на робочому місці

а) Тримайте робоче місце в чистоті та належній освітленості. Безлад і недостатнє освітлення можуть призвести до нещасних випадків.

б) Не користуйтеся електричним інструментом у вибухонебезпечному середовищі, наприклад поблизу займистих рідин, газів. Електричні інструменти утворюють іскри, які можуть підпалити випаровування.

в) Не допускайте дітей та сторонніх осіб до місця роботи електричної машини. Відволікання уваги може призвести до втрати контролю за інструментом.

2) Електробезпека

а) Вилка електричного інструменту має відповідати розетці. В жодному разі не вносьте ніяких змін у вилку. Не користуйтеся ніякими перехідними вилками для уземлених електричних інструментів. Застосування немодифікованих вилок, що відповідають розетці, знижує ризик ураження електричним струмом.

б) Не піддавайте електричні інструменти дії дощу або вологості. За попадання води в електричний інструмент зростає небезпека ураження електричним струмом.

в) Не допускайте недбалого поводження зі шнуром живлення. В жодному разі не застосовуйте шнур живлення для перенесення, підтягування або вимикання електричного інструменту. Не допускайте контакту шнура з джерелами тепла, олією, гострими крайками або рухомими предметами. У разі пошкодження або перекручування шнура зростає небезпека ураження електричним струмом.

г) Під час роботи з електричним інструментом зовні приміщення користуйтеся подовжувачем шнура, придатним для зовнішнього застосування. Використовуйте подовжувачі, які підходять за потужністю (чим довший подовжувач, тим більший переріз дроту: подовжувач до 25 м – переріз 1,5 мм², подовжувач більше 25 м – переріз 2,5 мм²).

Рекомендовано в склад під'єднання електроживлення включати або пристрій залишкового струму, який перериває живлення, якщо струм спливу на заземлення перевищує 30 мА протягом 30 мс, або пристрій захисту кола заземлення.

г) Якщо необхідна робота у вологому приміщенні, користуйтеся джерелом живлення з пристроєм за-

хисного відімкнення. Застосування пристрою захисного відімкнення зменшує небезпеку ураження електричним струмом.

3) Особиста безпека

а) Будьте уважні, стежте за своїми діями та керуйтеся здоровим глуздом під час роботи з електричним інструментом. Не користуйтеся електричним інструментом, якщо ви втомилися або перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю чи лікарських препаратів.

Навіть найменша неувважність під час роботи з електричним інструментом може призвести до тяжкого травмування.

б) Користуйтеся засобами індивідуальної безпеки. Обов'язково носіть захисні окуляри. Застосування у відповідних умовах засобів захисту, таких як респіратори, нековзке захисне взуття або засоби захисту слуху, знижує вірогідність травмування.

в) Уникайте потягування для розминки під час роботи, в будь-який час зберігайте стійкість і рівновагу. Це буде гарантією безперервного й постійного керування інструментом, зокрема у непередбачуваних ситуаціях.

г) Одягайте відповідний одяг. Не носіть просторий одяг або прикраси. Тримайте волосся та одяг подалі від рухомих частин інструменту. Просторий одяг, прикраси або довге волосся можуть бути затягнуті рухомими частинами інструменту.

г) За наявності засобів для приєднання пристроїв відсмоктування або збирання пилу правильно приєднуйте та застосовуйте ці пристрої. Застосування таких пристроїв зменшує ризики, пов'язані з наявністю пилу.

д) Не допускайте зайвої самовпевненості, яка виникає за частого застосування інструментів. Самовпевненість спричиняє недбале ставлення до виконання принципів безпеки й навіть ігнорування їх. Будь-яка недбалість під час роботи з інструментом може призвести до важкого травмування за частки секунди.

4) Застосування електричного інструменту та догляд за ним

а) Не користуйтеся електричним інструментом, якщо вимикач не забезпечує його увімкнення та вимкнення. Будь-який електричний інструмент з несправним вимикачем є небезпечним і підлягає ремонту.

б) Перед зміною комплектуючих або пакуванням електричного інструменту для зберігання або перенесення вимикач має бути у вимкненому положенні та обов'язково від'єднайте вилку від джерела живлення. Такі застережні заходи безпеки зменшують ризик випадкового вмикання інструменту.

в) Зберігайте інструмент у недоступному для дітей місці та не дозволяйте особам, не обізнаним із положеннями щодо безпеки експлуатації, працювати з ним. У руках необізнаного користувача електричний інструмент дуже небезпечний.

г) Доглядайте за електричним інструментом і комплектуючих до нього. В разі пошкодження електричний інструмент має бути відремонтовано перш ніж його застосовувати. Численні нещасні випадки трапляються через недбалість у догляданні за електричним інструментом.

г) По мірі зносу замініуйте робоче полотно. Не стертий абразив підвищує якість та ефективність роботи.

д) Застосовуйте електричний інструмент, комплектуючі відповідно до оригіналу інструкції з техніки безпеки та експлуатації з урахуванням умов і виду роботи. Застосування електричного інструмента для робіт, до яких він не призначений, може призвести до небезпечних ситуацій.

е) Тримайте рукоятки та поверхні захвату в чистоті, не допускаючи появи на них олії або мастила. Слизькі рукоятки й поверхні захвату не забезпечують безпечного керування ними в несподіваних ситуаціях.

5) Технічне обслуговування

а) Звертайтеся щодо обслуговування та ремонту електричних інструментів до фірмового сервісного центру. Це забезпечує необхідний рівень безпеки електричного інструменту.

ЧАСТИНА 2. ОСОБЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ ЗІ ШЛІФУВАЛЬНОЮ МАШИНОЮ



Попередження з безпеки для шліфмашини

Тримайте електроінструмент за ізольовані захватні поверхні під час виконання таких робіт, коли шліфувальна поверхня може торкатися прихованої проводки або власного шнура. Перерізання (пошкодження) власного проводу, що перебуває під напругою, може призвести до того, що відкриті металеві деталі електроінструмента також опиняться під напругою, що може призвести до ураження оператора електричним струмом.

ЧАСТИНА 3. ПОРАДИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ ЗІ ШЛІФУВАЛЬНОЮ МАШИНОЮ

- Закріплюйте заготовку лещатами або струбцинами. Утримання заготовки руками не фіксує її надійно.
- Завжди користуйтеся засобами індивідуального захисту.
- Надійно утримуйте електроінструмент. Тримайте електроінструмент за рукоятки та на безпечній відстані від рухомих частин.
- Не залишайте електроінструмент увімкненим, якщо не працюєте з ним.
- Деякі матеріали можуть мати токсичні хімічні речовини. Використовуйте засоби захисту дихальних шляхів.



Перед будь-якими маніпуляціями з електроінструментом від'єднуйте його від мережі.



Слідкуйте за справністю електроінструмента. У разі відмови в роботі, при появі запаху, характерного для горілої ізоляції, сильного стуку, шуму, іскор необхідно негайно припинити роботу і звернутися до сервісного центру.

Інструкція з техніки безпеки та експлуатації не може врахувати всі випадки, які можуть виникнути в реальних умовах експлуатації шліфмашини. Тому під час роботи з електроінструментом необхідно керуватися здоровим глуздом, бути максимально уважним та обережним.



ОРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ




УВАГА! Ознайомтеся з усіма попередженнями з безпеки, вказівками, ілюстраціями й технічними характеристиками, наданими разом з цим електричним інструментом. Невиконання всіх наведених нижче вказівок може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або тяжкого тілесного пошкодження.


ЗМІСТ ОРИГІНАЛУ ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. ПОЯСНЮВАЛЬНІ МАЛЮНКИ	8
2. УМОВНІ ПОЗНАЧКИ	9
3. КОМПЛЕКТАЦІЯ	9
4. ОПИС, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТА.....	9
Опис	9
Призначення	9
Функціональні можливості	9
Зовнішній вигляд (Мал. 4)	10
5. ТЕХНІЧНІ ДАНІ	11
6. РОБОТА ЗІ ШЛІФУВАЛЬНОЮ МАШИНОЮ	12
Перед початком роботи	12
Встановлення/заміна шліфувальної стрічки та мішка для пилу (Мал. 4)	12
Увімкнення/вимкнення шліфувальної машини	13
Шліфування.....	13
Після закінчення роботи	13
Вибір швидкості обертання стрічки.....	13
Поради та технічні прийоми.....	15
7. ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ЗА ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ	15
8. ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ	15
9. УТИЛІЗАЦІЯ.....	15
10. ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ.....	16
11. ФІРМОВІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ	17


1. ПОЯСНЮВАЛЬНІ МАЛЮНКИ

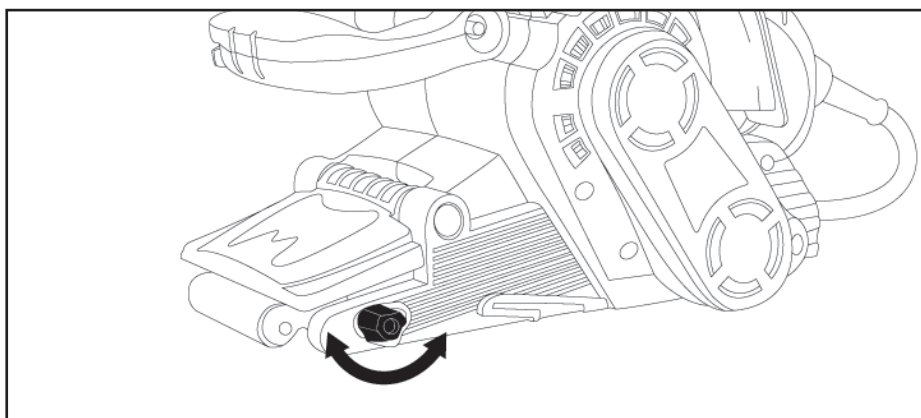

Мал. 1

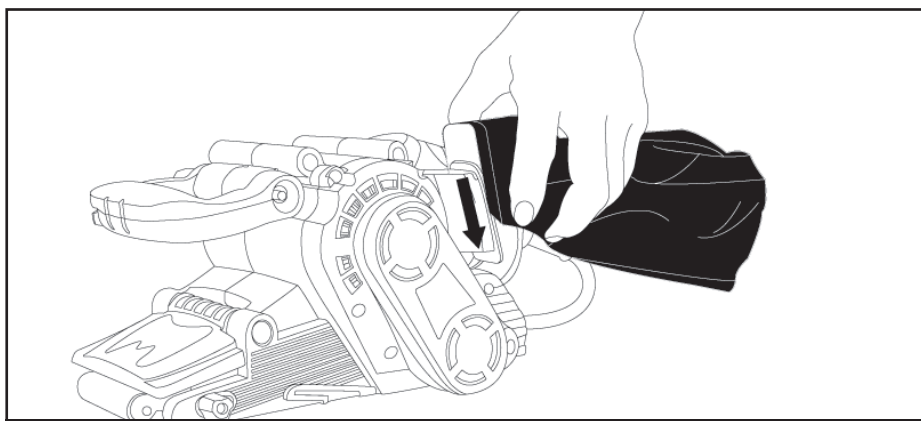

Мал. 2

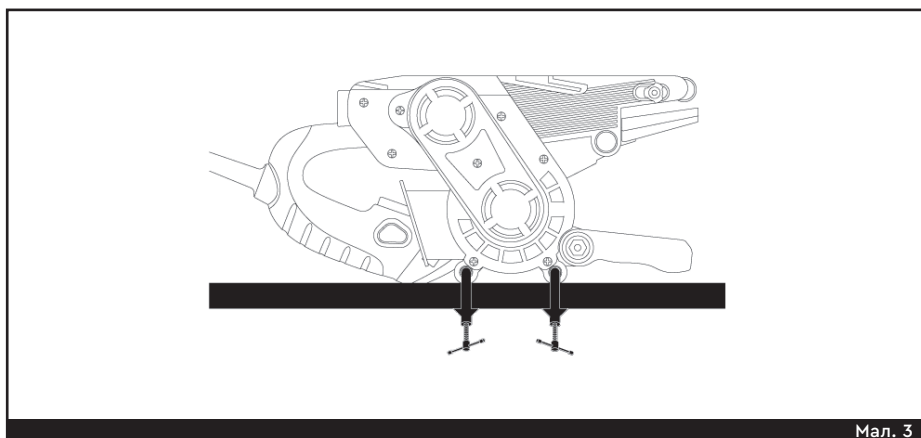

Мал. 3

2. УМОВНІ ПОЗНАЧКИ



Знак загальної застороги (ризик для людей, пояснено додатковим знаком або текстом)



Дивитись інструкцію з експлуатації/брошуру



Одягнути засіб захисту органів слуху



Одягнути засіб захисту органів зору



Одягнути маску

IPXX

Ступінь захисту від впливу води та пилу



Клас захисту від ураження електричним струмом II



Знак відповідності технічним регламентам (Україна)



Спеціальний знак, який засвідчує, що виріб відповідає основним вимогам директив ЄС і гармонізованим стандартам Європейського Союзу



Єдиний знак обігу продукції на ринку держав-членів Євразійського економічного союзу



Особлива утилізація (щоб запобігти можливій шкоді довкіллю, необхідно відокремити даний об'єкт від звичайних відходів та утилізувати його найбільш безпечним способом)

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

1	Шліфувальна машина	1 шт.
2	Мішок для збору пилу	1 шт.
3	Шліфувальна стрічка (може бути встановлена)	1 шт.
4	Комплект запасних вугільних щіток	1 шт.
5	Оригінал інструкції з техніки безпеки та експлуатації	1 шт.
6	Упаковка	1 шт.

4. ОПИС, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТА

Опис

Стрічкова шліфувальна машина необхідна для сухого шліфування поверхонь при виконанні столярних, слюсарних і будівельних робіт у побутових і виробничих умовах.


Призначення

Електроінструмент призначений для шліфування дерев'яних, пластмасових, металевих поверхонь та поверхонь, покритих ґрунтовкою, видалення слідів корозії і старих лакофарбових покриттів.

Функціональні можливості

- обробка поверхонь виробів із деревини, металу;
- чорнове і чистове шліфування поверхонь;
- видалення слідів корозії і старих лакофарбових покриттів;
- збір продуктів обробки в пилозбірник;
- регулювання швидкості руху шліфувальної стрічки;
- зручна заміна і натяг шліфувальної стрічки.

Зовнішній вигляд (Мал. 4)

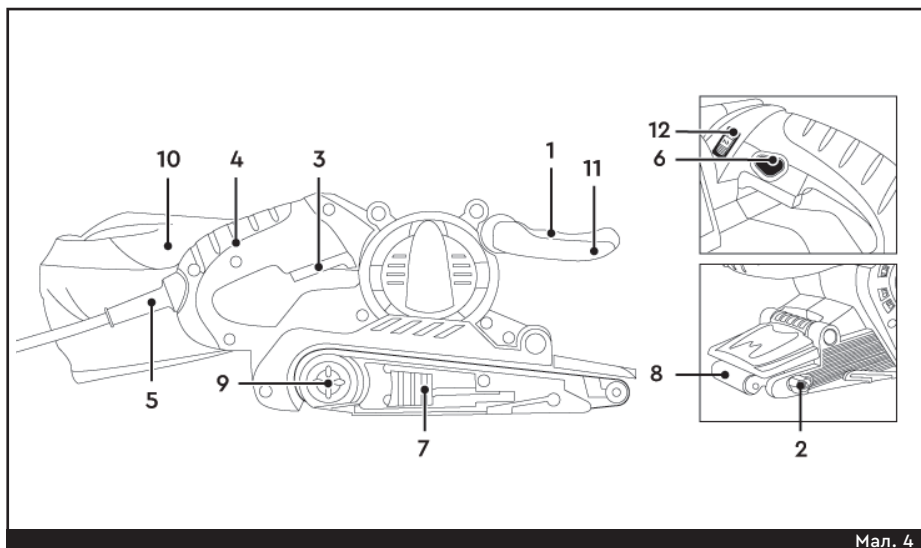

Мал. 4

1	Передня рукоятка	7	Важіль натягу стрічки
2	Регулятор натяжного ролика	8	Натяжний ролик
3	Клавіша «Увімкнення/ Вимкнення»	9	Ведучий ролик
4	Задня рукоятка	10	Мішок для збору пилу
5	Мережевий кабель із силовою вилкою	11	Важіль фіксації передньої рукоятки
6	Кнопка-фіксатор клавіші «Увімкнення/Вимкнення»	12	Регулятор обертів



ТОВ «ДНІПРО М» постійно працює над удосконаленням своєї продукції й у зв'язку з цим залишає за собою право на внесення змін, як у зовнішній вигляд, конструкцію та оснащення електричного інструмента, так і в зміст цієї інструкції, без повідомлення споживачів. Усі можливі зміни будуть спрямовані тільки на покращення та модернізацію електричного інструмента.

5. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметри	Позначення	BS-94S
Номінальна напруга/частота	В (V)/Гц (Hz)	230/50
Номінальна потужність	Вт (W)	800
Робоча потужність	Вт (W)	870
Максимальна потужність	Вт (W)	950
Швидкість протяжки стрічки	м/хв (m/min)	120–260
Розмір шліфувальної стрічки	мм (mm)	75x457
Ступінь захисту		IP20
Клас захисту від ураження електричним струмом		II
Робоча маса електроінструмента	кг (kg)	2,9
L_{pA} (Рівень звукового тиску)	дБ(A) (dB (A))	85
K_{pA} (Невизначеність вимірювання звукового тиску)	дБ(A) (dB (A))	3
L_{wA} (Рівень звукової потужності)	дБ(A) (dB (A))	96
K_{wA} (Невизначеність вимірювання звукової потужності)	дБ(A) (dB (A))	3
a_h (Середньоарифметична загальна величина вібрації)	м/с ² (m/s ²)	4,49
K (Невизначеність a_h)	м/с ² (m/s ²)	1,5



Параметри вказані для номінальної напруги 230 В/50 Гц. При інших значеннях напруги можливі інші параметри.

Вібрація та випромінювання шуму під час фактичного застосування електричного інструмента можуть відрізнятися від задекларованих величин залежно від способів застосування електроінструмента, особливо від того, який вид робочого матеріалу обробляють.

Визначте засоби безпеки для захисту оператора, які ґрунтуються на розрахунку впливу в фактичних умовах застосування (беручи до уваги всі частини робочого циклу, такі як час, коли електроінструмент вимкнено і коли він обертається на холостому ході, додатково до часу запуску).



При оцінці рівня впливу шуму та вібрації необхідно також враховувати час, коли електроінструмент перебував у вимкненому стані або коли він увімкнений, але не виконує шліфування. Це може значно зменшити рівень впливу шуму та вібрації протягом усього періоду роботи з електроінструментом.



Одягнути засіб захисту органів слуху

Зазначений у цих вказівках рівень шуму та вібрації вимірювався за стандартною процедурою, визначеною в ДСТУ EN 62841-2-4. Задекларовані дані по шуму і вібрації можуть бути виміряні відповідно до стандартного методу випробування й можуть бути застосовані для порівняння одного електроінструмента з іншим, а також для попередньої оцінки впливу.

6. РОБОТА ЗІ ШЛІФУВАЛЬНОЮ МАШИНОЮ

Перед початком роботи

- встановити шліфувальну стрічку і мішок для пилу;
- вилка електричного інструмента має відповідати розетці. У жодному разі не вносьте ніяких змін у вилку. Не користуйтеся ніякими перехідними вилками для уземлених електричних інструментів. Застосування немодифікованих вилок, що відповідають розетці, знижує ризик ураження електричним струмом.
- не допускайте недбалого поводження зі шнуром живлення. У жод-

ному разі не застосовуйте шнур живлення для перенесення, підтягування або вимикання електричного інструмента. Не допускайте контакту шнура з джерелами тепла, олією, гострими крайками або рухомими предметами. У разі пошкодження або перекручування шнура зростає небезпека ураження електричним струмом;

- перед зміною комплектуючих або пакуванням електричного інструмента для зберігання або перенесення вимикач має бути у вимкненому положенні та обов'язково від'єднайте вилку від джерела живлення. *Такі застережні заходи безпеки зменшують ризик випадкового увімкнення електроінструмента;*

- провести зовнішній огляд (справність електропроводу і штепсельної вилки, цілісність корпусу);

- перевірити наявність абразиву на шліфувальній стрічці;

- при першому запуску треба 30 секунд попрацювати на холостому ходу.

При увімкненні відбувається ривок. Для безпечної роботи шліфмашину необхідно надійно утримувати двома руками. Перед будь-якими маніпуляціями з електроінструментом від'єднайте його від мережі.

Встановлення/заміна шліфувальної стрічки та мішка для пилу (Мал. 4)

1. Потягнути за важіль натягу стрічки (7).
2. Зняти стару і встановити нову шліфувальну стрічку на ролики (8, 9). При цьому стрілка на шліфувальній стрічці має відповідати напрямку обертання роликів.
3. Повернути важіль натягу стрічки (7) в зворотному напрямку.
4. Перевірити, чи рухається стрічка вправо/вліво відносно роли-

ків. Якщо цього не відбувається, то стрічка встановлена правильно і додаткове налаштування не потрібне. Якщо стрічка йде вправо або вліво, слід за допомогою регульовального гвинта налаштувати положення переднього ролика (Мал. 1).

5. Слідкуйте за натягом стрічки. Заборонено працювати з електроінструментом, якщо стрічка провисає.

6. Мішок для пилу встановіть у спеціальний паз по всій довжині (Мал. 2).



Не використовуйте мішок для збору пилу при шліфуванні металевих заготовок.

Увімкнення/вимкнення шліфувальної машини

Підключіть шліфмашину до мережі, натисніть кнопку увімкнення й утримуйте її. Кнопку увімкнення для зручності роботи зі шліфмашиною можна зафіксувати.

Шліфування



Користування шліфмашинкою без засобів захисту органів зору заборонено.

Увімкніть шліфувальну машину, утримуючи її двома руками за ручки. Дочекайтеся повного розгону шліфувальної стрічки.

Піднесіть її до поверхні заготовки і почніть просувати вперед. Продовжуйте шліфування, здійснюючи рухи шліфувальною машинкою паралельно до шліфувальної стрічки. Завжди працюйте в напрямку руху піщинок, щоб уникнути небажаних поперечних відміток від шліфування.

Під час шліфування застосовуйте міні-

мальний тиск. Вага самої шліфувальної машини є достатньою для здійснення шліфування. Крім того, Ви зможете досягти більш якісного шліфування, витративши при цьому менше енергії.

Для зручності можна зафіксувати кнопку увімкнення фіксатором. Для закінчення роботи відпустіть кнопку увімкнення або натисніть на неї ще раз, якщо вона була заблокована.

Шліфмашини не призначені для безперервної роботи, тому через кожні 10 хвилин роботи необхідно робити перерву не менше 5-ти хвилин. Під час роботи періодично перевіряйте стан шліфувальної стрічки.

Електроінструмент розрахований на експлуатацію при температурі навколишнього середовища від +5 °C до +35 °C.



Завжди вмикайте шліфмашину до контакту з оброблюваною поверхнею і не вимикайте її, поки не приберете її з оброблюваного об'єкта.

Після закінчення роботи

- відключіть шліфмашину від електромережі;
- виконайте очищення шліфувальної машини та вентиляційних отворів;
- видаліть пил з мішка.



Будьте обережні: опора шліфувальної машини сильно нагрівається.

Вибір швидкості обертання стрічки

Ви можете вибирати швидкість обер-

тання стрічки за допомогою регулятора обертів (12) (Мал. 4) навіть під час роботи шліфувальної машини. Оптимальна швидкість обертання стрічки залежить від необхідної Вам

заготовки.

У **таблиці 1** представлені деякі рекомендовані величини, які допоможуть Вам визначити оптимальну швидкість.

Таблиця 1	
Швидкість/вид роботи	М'яка деревина
Шліфування грубозернистим абразивом	60
Шліфування дрібним абразивом	240
Швидкість	Висока (5–6)
Швидкість/вид роботи	Тверда деревина
Шліфування грубозернистим абразивом	60
Шліфування дрібним абразивом	180
Швидкість	Висока (5–6)
Швидкість/вид роботи	Фанера
Шліфування грубозернистим абразивом	60
Шліфування дрібним абразивом	150
Швидкість	Висока (5–6)
Швидкість/вид роботи	Видалення фарби/лаку
Шліфування грубозернистим абразивом	60
Шліфування дрібним абразивом	–
Швидкість	Висока (5–6)
Швидкість/вид роботи	Вирівнювання лаку
Шліфування грубозернистим абразивом	150
Шліфування дрібним абразивом	320
Швидкість	Низька (1–2)
Швидкість/вид роботи	Пластик
Шліфування грубозернистим абразивом	120
Шліфування дрібним абразивом	240
Швидкість	Низька/середня (2–3)
Швидкість/вид роботи	Кольорові метали
Шліфування грубозернистим абразивом	80
Шліфування дрібним абразивом	150
Швидкість	Середня/висока (3–4)

Поради та технічні прийоми

1. Ніколи не використовуйте одну й ту саму шліфувальну стрічку для шліфування дерева і металу.
2. Зношені або порвані шліфувальні стрічки можуть пошкодити оброблювану заготовку. Перед роботою переконайтеся в придатності шліфувальної стрічки.
3. За допомогою струбцин можна закріпити шліфмашину до столу і використовувати її як стаціонарну (**Мал. 3**).
4. Надійно закріплюйте заготовку (лещатами, струбцинами).

7. ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ЗА ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ

Після кожного використання протирайте корпус електроінструмента м'якою тканиною.

Слідкуйте, щоб у вентиляційних отворах не було бруду і пилу. Забороняється використовувати такі розчинники, як бензин, спирт, водно-аміачний розчин тощо, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі електроінструмента.

Слідкуйте, щоб волога не потрапила в отвори на корпусі електроінструмента.

Рекомендовано використовувати тільки оригінальні комплектуючі торгової марки "DNIPRO M". Деталі, заміна яких не описується, замінійте тільки в сервісному центрі DNIPRO M. Заміну шнура живлення проводьте тільки в сервісному центрі DNIPRO M.

8. ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігати електроінструмент рекомендується в недоступному для дітей сухому приміщенні, захистивши його від впливу прямих сонячних

променів, при температурі від -15 °C до +40 °C та відносній вологості повітря не більше 80%.

Якщо електроінструмент зберігався при температурі нижчій за ту, при якій його планується використовувати, необхідно впевнитися в тому, що на електроінструменті немає конденсату. У разі утворення конденсату на вузлах і деталях електроінструмента його експлуатація або подальша підготовка до роботи заборонена до повного висихання конденсату. Якщо електроінструмент почати використовувати відразу ж після переміщення його з холоду, він може вийти з ладу.

Зберігайте електроінструмент, оригінал інструкції з техніки безпеки та експлуатації та комплектуючі в оригінальній упаковці. У цьому випадку вся необхідна інформація та деталі завжди будуть доступні.

Для транспортування шліфмашини використовуйте оригінальну або іншу упаковку, яка виключає пошкодження електроінструмента і його комплектуючих у процесі транспортування.

9. УТИЛІЗАЦІЯ



Не викидайте електроінструменти разом із побутовими відходами!

Електроінструменти, які були виведені з експлуатації, підлягають окремому зберіганню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства.

10. ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Можлива причина	Усунення несправності
Нагрівання корпусу	Перевантаження електроінструмента	Зменшити навантаження на електроінструмент. Збільшити проміжок часу для охолодження електроінструмента
	Погане охолодження	Прочистити вентиляційні отвори. Переконаватися, що під час роботи вентиляційні отвори не закриті
	Невідповідність параметрів мережі	Переконаватися, що електромережа має напругу 230 В $\pm 10\%$ і частоту струму 50 Гц. У разі невідповідності використовуйте стабілізатор напруги
Надлишкова вібрація при роботі	Надмірний тиск на електроінструмент	Зменшити тиск на електроінструмент
	Неправильно встановлена або пошкоджена шліфувальна стрічка	Правильно встановити, перевірити цілісність
	Зношені підшипники	Звернутися до фірмового сервісного центру
Іскріння	Щітки не притерлися	Дати попрацювати електроінструменту на холостому ході 5 хвилин
	Пошкоджені щітки	Звернутися до фірмового сервісного центру для заміни щіток
Іскріння з утворенням кругового вогню	Критичне зношення щіток	Негайно припинити роботу. Звернутися до фірмового сервісного центру для заміни щіток

Якщо є сумніви щодо можливості проведення обслуговування власними силами, зверніться по допомогу до сервісного центру DNIPRO M. Всі заходи, пов'язані з обслуговуванням внутрішньої будови електроінструмента, рекомендується проводити в сервісному центрі DNIPRO M.

11. ФІРМОВІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ

Бориспіль,
вул. Київський Шлях, 127
Бровари,
вул. Київська, 1Д
Вінниця,
вул. Молодіжна, 32А
Вінниця,
Хмельницьке шосе, 107
Віта-Поштова,
18 + 200 км праворуч від автодороги
Київ-Одеса в адмінмежах
Віто-Поштової сільської ради
Дніпро,
вул. Маршала Малиновського, 6
Дніпро,
вул. Михайла Грушевського, 15А
Дніпро,
просп. Слобожанський
(Газети Правда), 12
Дніпро,
просп. Слобожанський
(Газети Правда), 70
Житомир,
вул. Київська, 106
Запоріжжя,
вул. Деповська, 126
Запоріжжя,
просп. Соборний, 22
Івано-Франківськ,
вул. Гаркуші, 29
Ірпінь,
вул. Соборна, 2В
Кам'янське,
просп. Тараса Шевченка, 18
Канів,
вул. Енергетиків, 1
(біля центрального ринку)
Київ,
вул. Миропільська, 2,
ринок Юність, Торговий Центр, 2 поверх
Київ,
вул. Новокосятинівська, 9А
Київ,
вул. 135-а Садова, 3–4
(ст. м. Славутич)
Київ,
ринок Шпалерний,
вул. Зодчих, 72А
Кривий Ріг,
вул. Серафимовича, 93
Кривий Ріг,
вул. Старовокзальна, 3
Кропивницький,
вул. Вокзальна, 66А

Кропивницький,
вул. Полтавська, 24
Луцьк,
вул. Яровиця, 17
Львів,
вул. Богдана Хмельницького, 223
Маріуполь,
просп. Металургів, 94
Мелітополь,
вул. Олександра Невського, 21
Миколаїв,
просп. Центральний, 68
Одеса,
вул. Фонтанська дорога, 2
Одеса,
просп. Старокінний, 6
Полтава,
вул. Шевченка, 54
Рівне,
вул. Костромська, 49
Стрий,
вул. Львівська, 105
Суми,
вул. Харківська, 4
Тернопіль,
вул. Гетьмана Мазепи, 26
Ужгород,
вул. Фединця, 37
Ужгород,
вул. Швабська, 61
Харків,
просп. Московський, 276Е
Харків,
пров. Расторгуєвський, 2
Херсон,
вул. Олеса Гончара, 19
Чернівці,
просп. Незалежності, 127
Чернігів,
вул. Ринкова, 10 (Центральний ринок)



Перелік сервісних центрів може бути змінений. Більш детальну інформацію про контактні дані сервісних центрів на території України Ви можете дізнатися за телефоном гарячої лінії 0 800 200 500 (всі дзвінки в межах України безкоштовні) або на офіційному сайті dnipro-m.ua.



DNIPRO-M.UA

ТОВ «ДНІПРО М»

вул. І. Мазепи, 10, Київ, 01010, Україна

Виготовлено в КНР

